


背面:

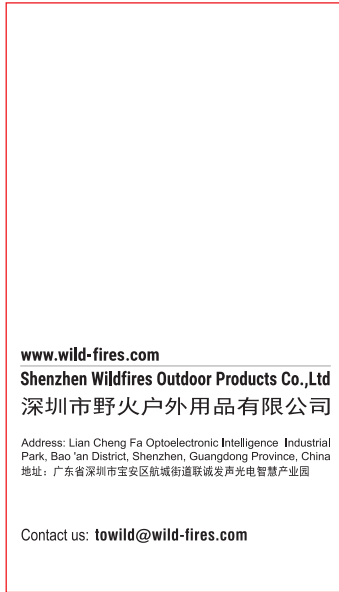

材质：128g铜版纸

Italia

Fissa il telecomando al manubrio tramite un cinturino O-ring, è integrata una batteria a bottone CR1632 e la batteria può essere sostituita.

Associazione del telecomando:





Quando il faro è acceso, tieni premuto il pulsante della luce per 3 secondi per accedere allo stato di associazione; la luce principale lampeggia una volta e la spia diventa rossa e sempre accesa; quindi premi a lungo un qualsiasi pulsante del telecomando finché la spia non si spegne, per indicare che l'associazione è riuscita.

Nota: durante il processo di associazione, la pressione prolungata del pulsante del telecomando generalmente non supera i 5 secondi. Se il tempo di pressione si prolunga, avvicina il telecomando al faro. Se non si riesce ancora ad associarlo, controlla se è presente una spia sul telecomando quando si preme il telecomando; in caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire la batteria del telecomando.

“C” :

- premi a lungo per 0,5S → per passare dalla modalità intelligente a quella manuale.
- Clicca → dalla modalità di avviso a quella di illuminazione. **BR&CL serie**
- dalla modalità di luce distante a quella vicina. **Dlite serie**

“”: premi a lungo per 0,5 secondi per accendere,
premi a lungo per 0,8 secondi per spegnere.
Premi una volta per cambiare luminosità.

“”: è l'interruttore per la luce alla massima luminosità. Premi a lungo per accenderla, rilascia per tornare alla luminosità precedente.

España

El mando a distancia se sujeta al manillar con correa tórica y lleva incorporada una pila de botón CR1632 reemplazable.

Emparejamiento:




Quando el faro esté encendido, mantenga pulsado su botón durante 3 segundos, y él parpadeará por una vez para indicar la entrada de emparejamiento, mientras la luz indicadora del botón será siempre rojo. Mantenga pulsado cualquier botón del mando a distancia en este estado hasta que el indicador se apague, entonces el emparejamiento es exitoso.


Nota: Si el proceso de emparejamiento no tiene éxito después de 5 segundos, por favor acerque el mando a distancia al faro. Si no funciona, sustituya las pilas del mando a distancia.

“C”:	Pulse durante 0,5s	Para cambiar entre los modos de advertencia y iluminación.
	Haga clic	Para cambiar entre los modos inteligente y manual.
		Cambiar el foco abierto & foco cerrado

BR&CLseries

DLite series

“”: mantenga pulsado durante 0,5 segundos para encenderlo.(en modo de espera en modo inteligente) Mantenga pulsado durante 0,8 segundos para apagarlo. Haga clic para cambiar de marcha.

“”: es el interruptor de un solo toque extremadamente brillante, pulsación larga para entrar en el brillo más alto, soltar para volver a la marcha anterior.

要求：红线不印出来,左右风琴折